



Weichenantrieb ohne Endabschaltung




Art.-Nr. 82511 – Weichenantrieb, rechts • Art.-Nr. 82512 – Weichenantrieb, links

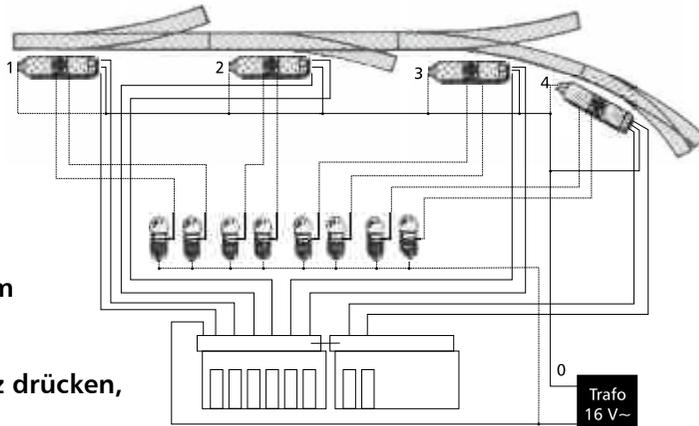

**Tastenpult nur im
Momentbetrieb
betreiben!**
Dazu Tasten kurz drücken,
nicht ankippen!

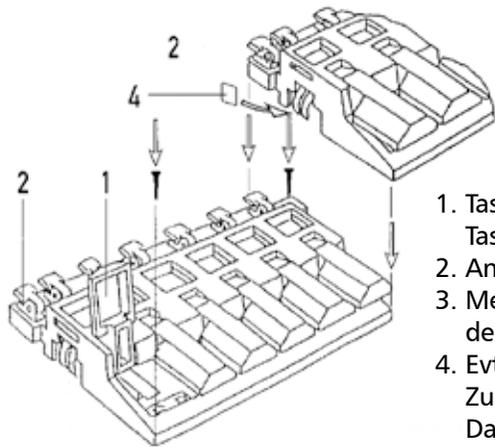

1. Taste nach oben kippen – Dauerstrom
Taste drücken – Momentstrom
2. Anschluss für Zuleitung (Z)
3. Mechanische und elektrische Verbindung
der Tastenpulte miteinander
4. Evtl. gewünschte Trennung erfolgt durch
Zurückbiegen der Federn oder durch
Dazwischenlegen eines Papierstückes



Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren wegen abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile und Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten.



Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

TILLIG Modellbahnen GmbH

Promenade 1, 01855 Sebnitz
Tel.: +49 (0)35971 / 903-45
Fax: +49 (0)35971 / 903-19

Service-Hotline: unsere aktuellen Hotline-Zeiten finden Sie unter: www.tillig.com

Technische Änderungen vorbehalten!
Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

www.tillig.com


368981 / 11.04.2016

www.facebook.com/tilligbahn


Weichenantrieb ohne Endabschaltung




Art.-Nr. 82511 – Weichenantrieb, rechts • Art.-Nr. 82512 – Weichenantrieb, links

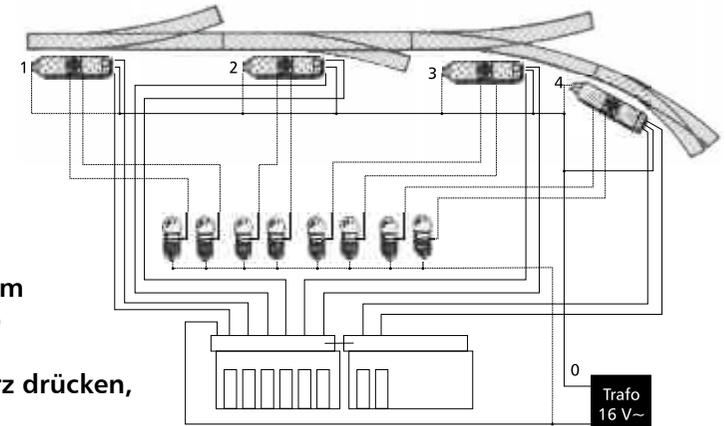

**Tastenpult nur im
Momentbetrieb
betreiben!**
Dazu Tasten kurz drücken,
nicht ankippen!

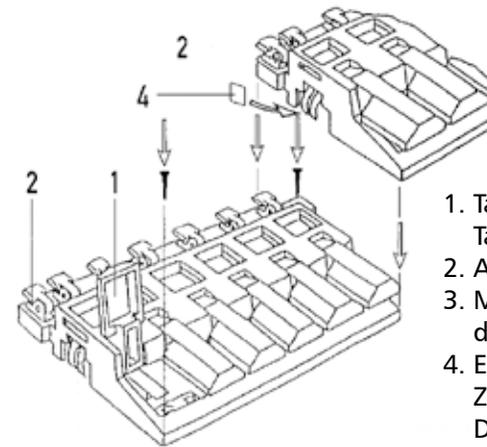

1. Taste nach oben kippen – Dauerstrom
Taste drücken – Momentstrom
2. Anschluss für Zuleitung (Z)
3. Mechanische und elektrische Verbindung
der Tastenpulte miteinander
4. Evtl. gewünschte Trennung erfolgt durch
Zurückbiegen der Federn oder durch
Dazwischenlegen eines Papierstückes



Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren wegen abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile und Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte scharfe Ecken und Kanten.



Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Händler oder der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

TILLIG Modellbahnen GmbH

Promenade 1, 01855 Sebnitz
Tel.: +49 (0)35971 / 903-45
Fax: +49 (0)35971 / 903-19

Service-Hotline: unsere aktuellen Hotline-Zeiten finden Sie unter: www.tillig.com

Technische Änderungen vorbehalten!
Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

www.tillig.com

368981 / 11.04.2016

www.facebook.com/tilligbahn