

# KIRMESBUDE »POMMES XXL«

»XXL FRENCH FRIES« FAIRGROUND BOOTH

STAND FORAIN »POMMES FRITES XXL«

KERMISKRAAM »PATAT XXL«



Art. Nr. 140444

**D**

Vor Beginn des Bastelns sollten Sie sich mit den Spritzlingen und der Anleitung vertraut machen. Sollte es einmal vorkommen, dass ein Teil im Bausatz fehlt, kreuzen Sie bitte das fehlende Teil in der Anleitung an und schicken Sie diese bitte an Fa. Gebr. FALLER GmbH, Abt. Kundendienst, kundendienst@faller.de, Kreuzstraße 9, 78148 Gütenbach. Sie erhalten dann umgehend Ersatz. Es kann vorkommen, dass bei einem Bausatz Einzelteile übrig sind.

**GB**

Before beginning with the assembly please familiarize yourself with the parts and read the instructions carefully. In case of missing parts please indicate these on the instructions leaflet with a circle and return the leaflet to Gebr. FALLER GmbH, kundendienst@faller.de, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach, Germany. You will receive the replacement by return. It may happen in a kit that some parts are not required.

**F**

Avant de commencer la montage de votre maquette bien lire la notice et repérer les grappes. Si une pièce manque dans une boîte, cochez la pièce correspondante sur la notice et renvoyez-la-nous à Gebr. FALLER GmbH, kundendienst@faller.de, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach (R.F.A.). Nous vous ferons parvenir la pièce par retour. Dans certains kits, il est possible que certaines pièces ne soient pas utilisées.

**NL**

Vóór het bouwen zou men de gietstukken en de handleiding moeten bestuderen. Indien onverhoopt een onderdeel aan het bouwpakket ontbreekt, gelieve men het ontbrekende deel in de handleiding aan te kruisen en deze te zenden aan Gebr. FALLER GmbH, kundendienst@faller.de, Kreuzstraße 9, D-78148 Gütenbach. U ontvangt dan omgaand en gratis het ontbrekende onderdeel. Het kan voorkomen dat u bij bepaalde bouwdozen onderdelen overhoudt.

Für den Zusammenbau des Modells empfehlen wir folgende FALLER-Artikel (sind nicht im Bausatz enthalten):  
For the assembly of the kit we recommend following FALLER products (not included in the kit):  
Pour l'assemblage du modèle, nous vous recommandons les articles FALLER suivants (non inclus dans le kit):  
Om dit model te bouwen adviseren wij de volgende FALLER producten (maken geen deel uit van deze bouwset):



Art. Nr. 170492  
FALLER-EXPERT

Flüssigkleber in Plastikflasche mit Spezialkanüle für feinste Klebstoffdosierung.

Liquid cement in plastic bottle with canule for very fine dosage.

Celle liquide en bouteille plastique avec bec verseur pour un dosage précis.

Vloeibare lijm in plastic-flescom met doseerbuisje om nauwkeurig te lijmen.




Art. Nr. 170688  
SPEZIAL-SEITENSCHNEIDER

zum geratfreien Abtrennen von eisten Spritzteilen. Nur für Polystyrol geeignet.

Special side cutter for cutting off ultra-fine moulded parts without burrs. Only suitable for polystyrene.

Pince coupante spéciale pour couper sans bavure les pièces miniatures moulées par injection. Convient uniquement au polystyrène.

Speciale zijknijplang voor het burraaloes afknippen van de fijnste gietstukdelen. Alleen geschikt voor polystyrol.

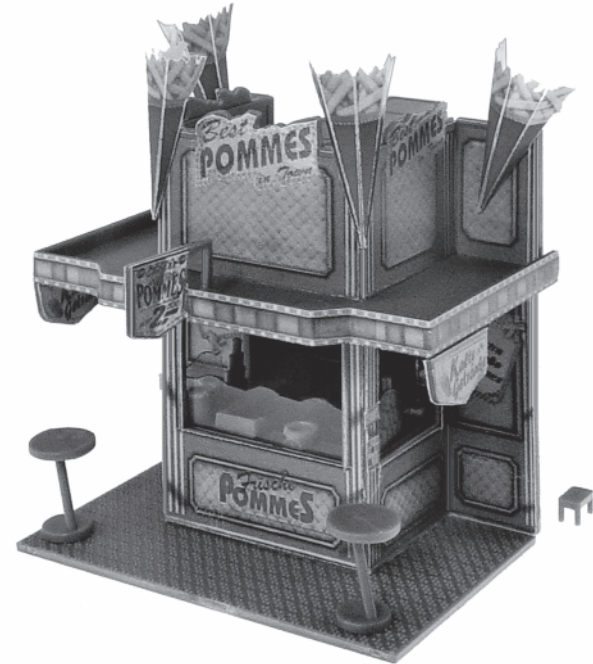


<b>Inhalt</b>	Spritzlinge	18	1	x
<b>Contents</b>	Sprues	2	1	x
<b>Contenu</b>	Moulages	3	1	x
<b>Inhoud</b>	Gietstukken	3	1	x

Sa. Nr. 169 144 1


2

2/7 Deco 10

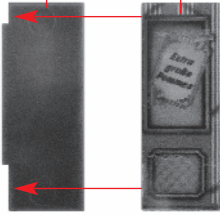


(A)

Deco 9 2/2

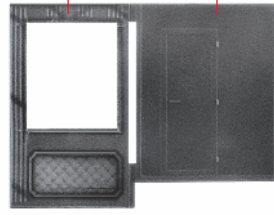


(B)

(B) (A)

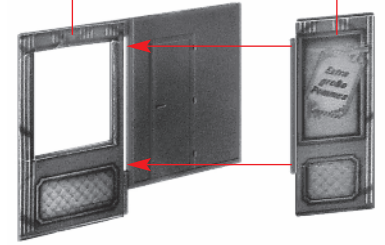


(C)

Deco 6 2/6

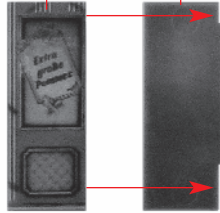


(D)

2/3 Deco 7

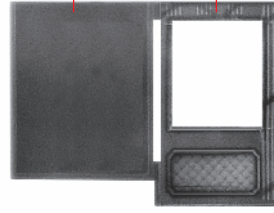


(E)

(D) (E)

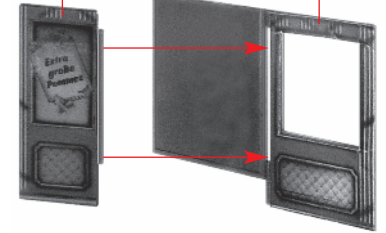


(F)

2/1 Deco 8

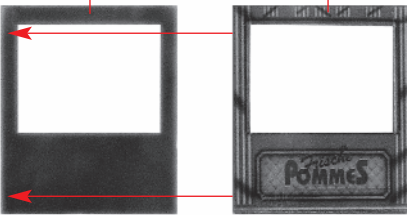


(G)

(C) (F)

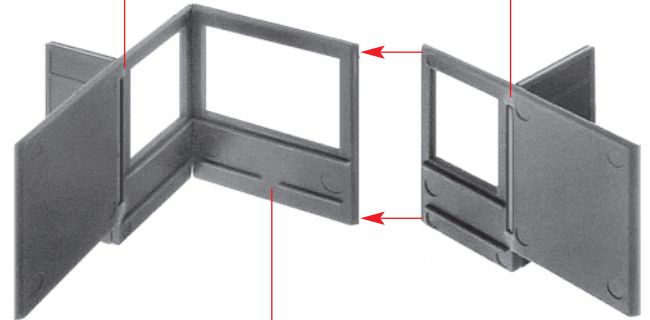

(H)

(G)

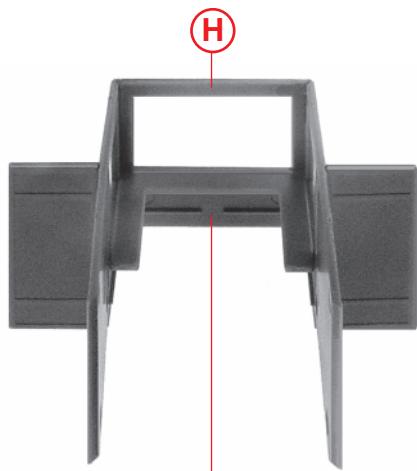

### Fensterfolie

Das abgebildete Papier-Musterfenster mit transparentem Klebeband auf die beiliegende Fensterfolie kleben und diese ausschneiden. Fensterfolie vorsichtig mit wenig Klebstoff auf die Rückseite der Fensterrahmen aufkleben.

### Window plastic sheet

Using clear adhesive tape fix the pattern window made of paper pictured to the window plastic sheet supplied, and cut that sheet out. Using very little glue, cautiously stick the window sheet to the back of the window frame.

### Feuille transparente pour fenêtres

À l'aide de ruban adhésif transparent coller la fenêtre à dessin en papier représentée sur la feuille transparente fournie, et découper cette feuille. Coller avec précaution la feuille transparente, avec très peu de colle, au dos du cadre de la fenêtre.

### Raamfolie



De afgebeelde papieren raamdecoratie met transparant plakband op de meegeleverde raamfolie plakken en uitknippen.

Raamfolie voorzichtig met een beetje lijm op de achterzijde van de ramen lijmen.

M 1:1



3

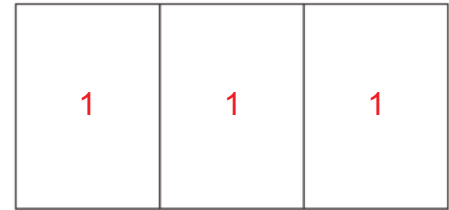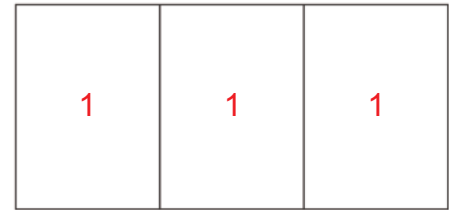

I



2/5

Fensterfolie entlang der vorgeprägten Rillen exakt ausschneiden.


Cut out the window foil along the prepared grooves exactly.

Decouper la feuille des fenêtres en suivant les marques prévues à cet effet.

Knip het raam folie precies langs de aangegeven lijnen uit.

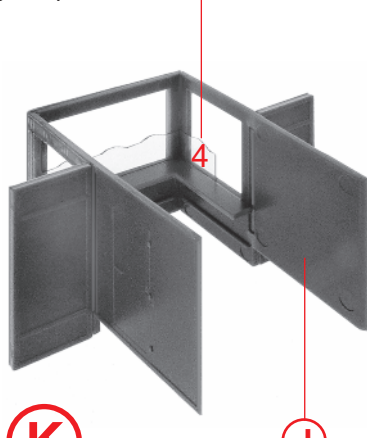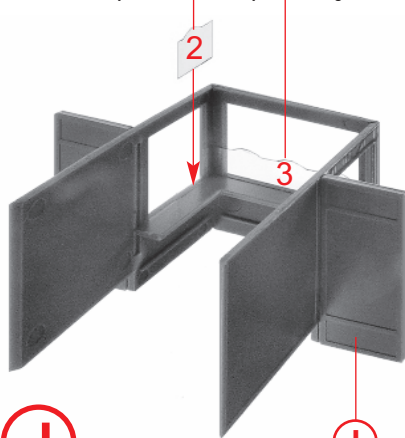


Deco 16 Deco 18

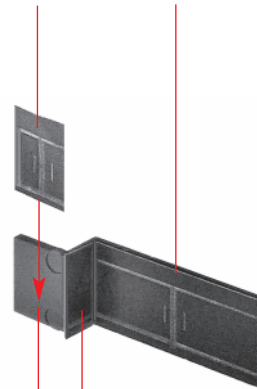

2/21 Deco 17



2/20

2/22

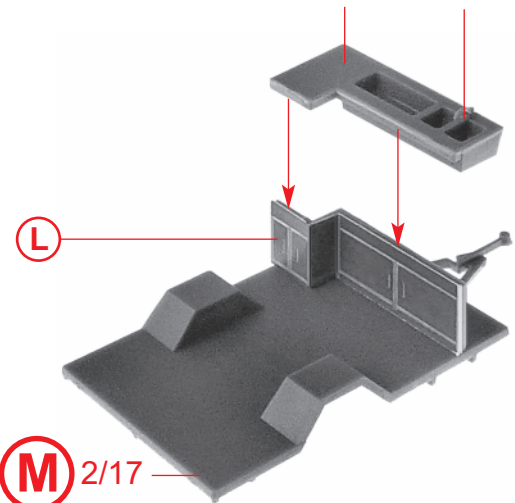

M 2/17

4

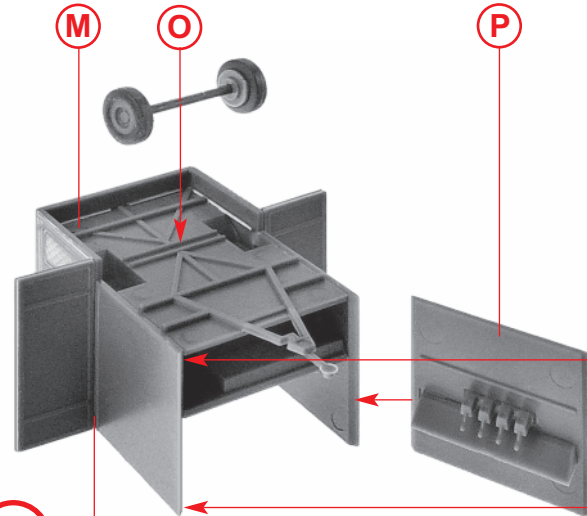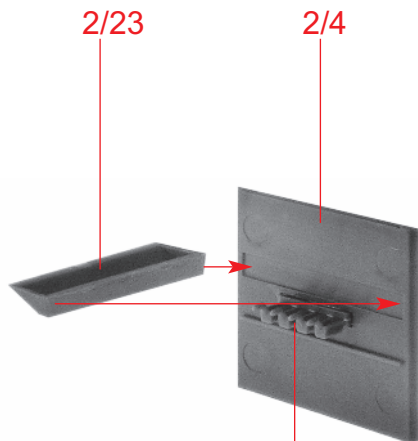


**N** 2 x 1/22

**O** **N**

**P**


2/30

**Q** **K**

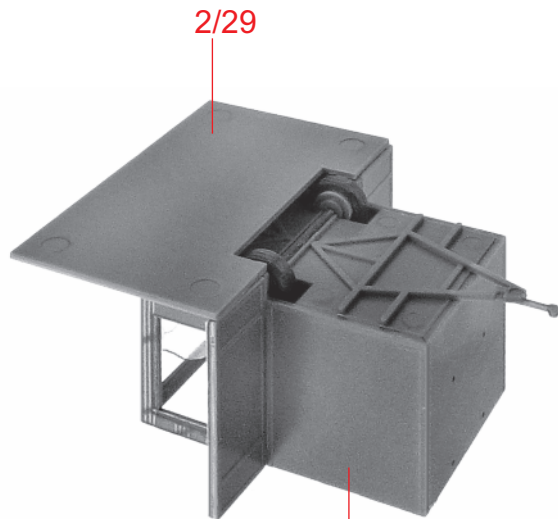

**R**








**Q**






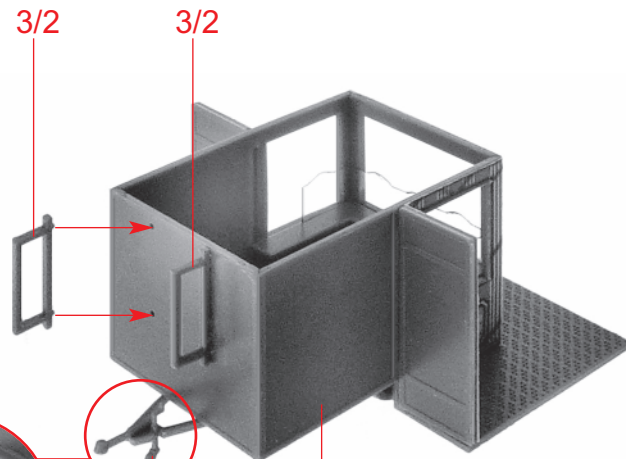


**S**


2/19

**R**

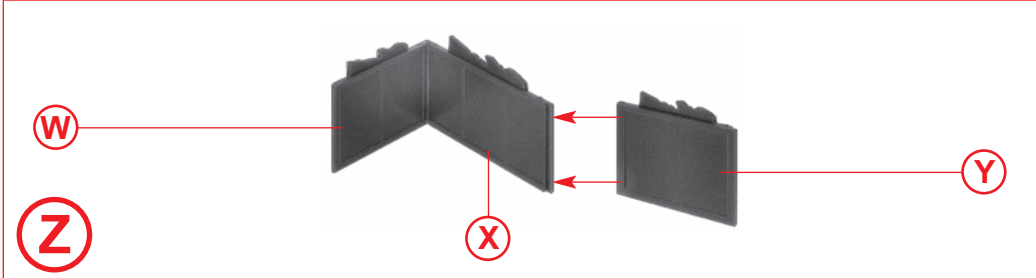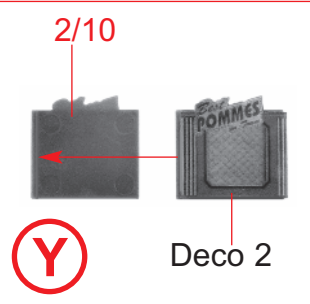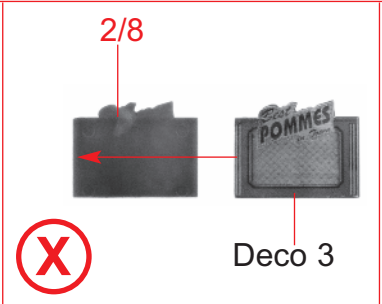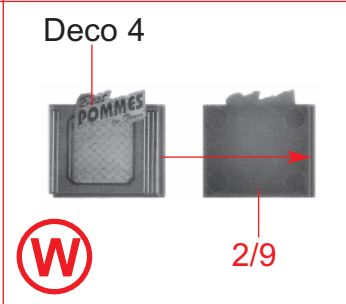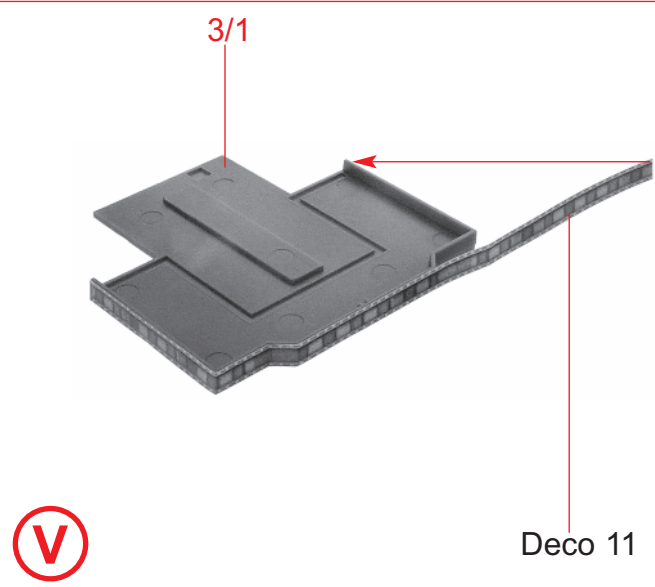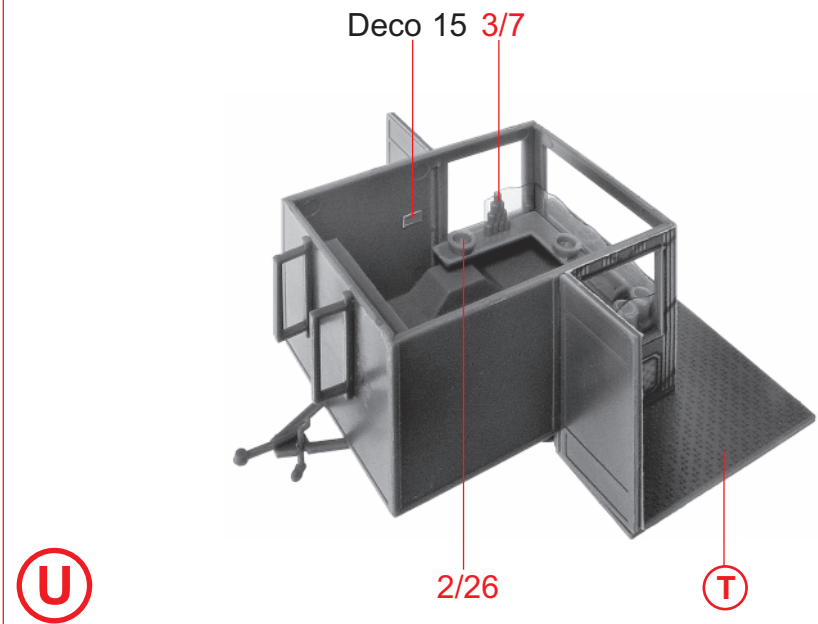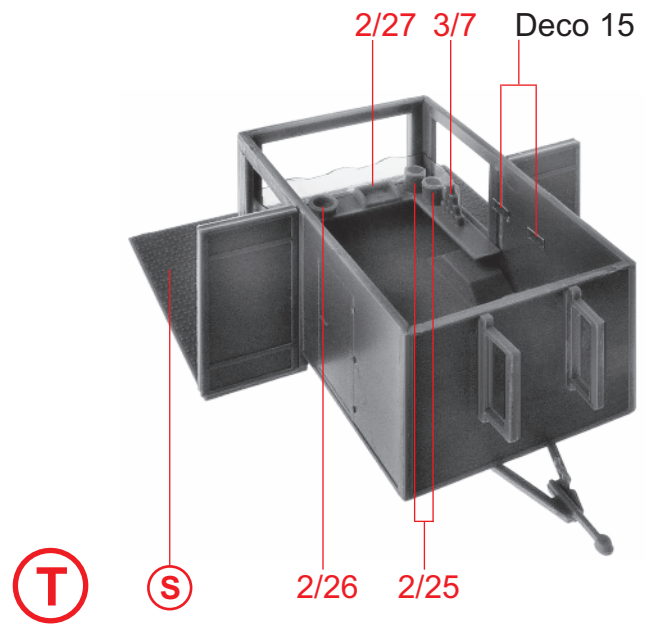

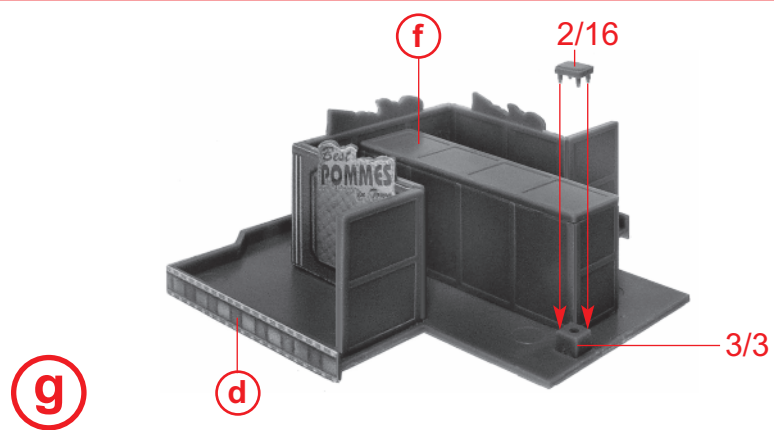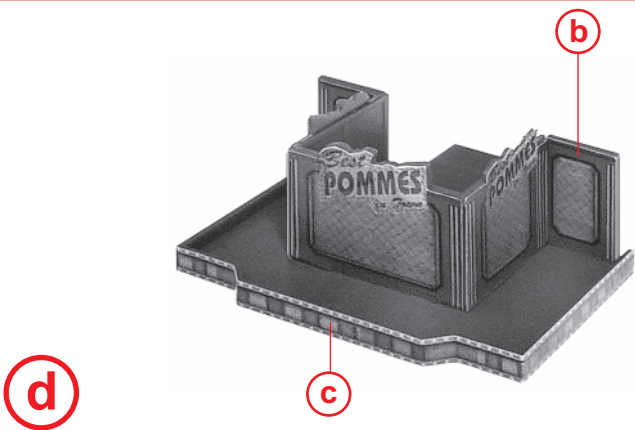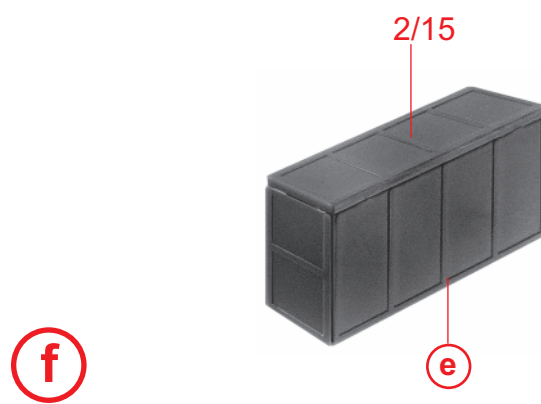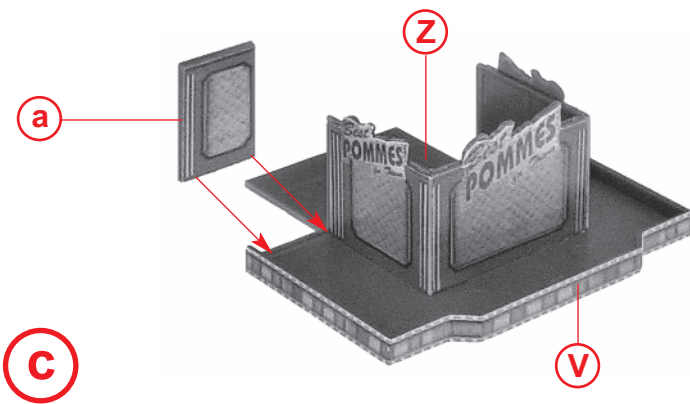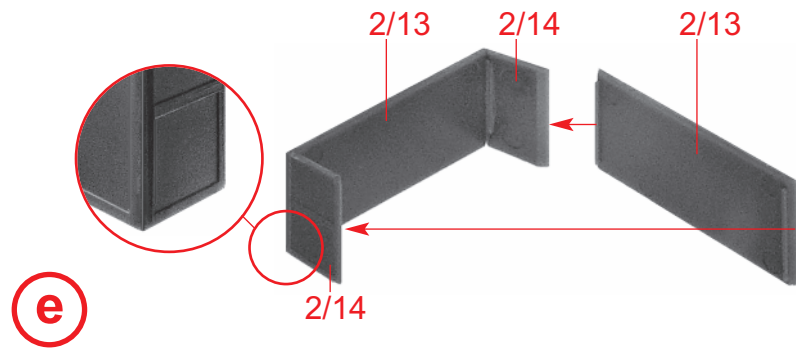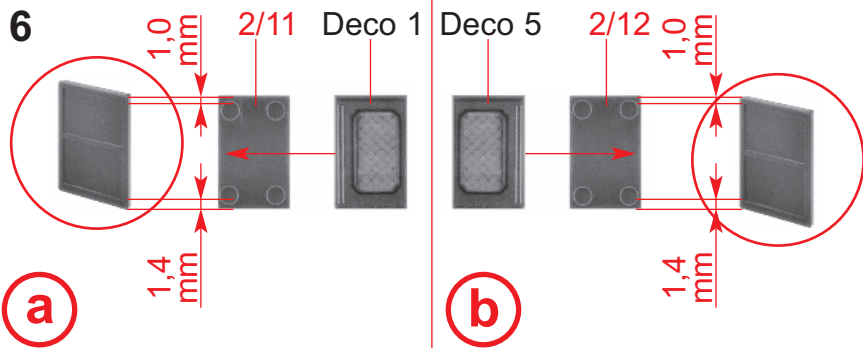


Deco 12

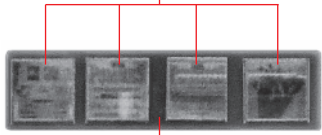

Deco 19



Deco 19




**h**

2/24

**i**

2 x


3/5

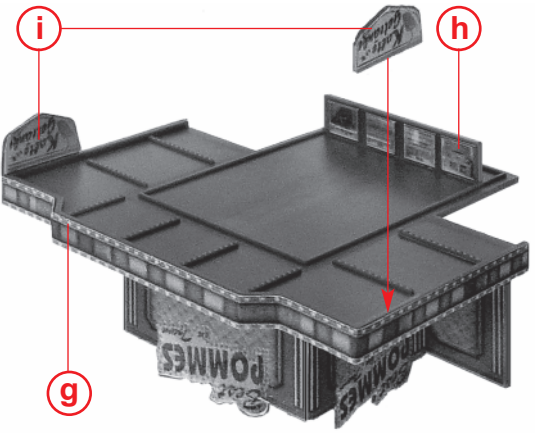

**j**


**g**

Art. Nr.180647  
liegt nicht bei  
not included  
non jointe  
niet bijgevoegd

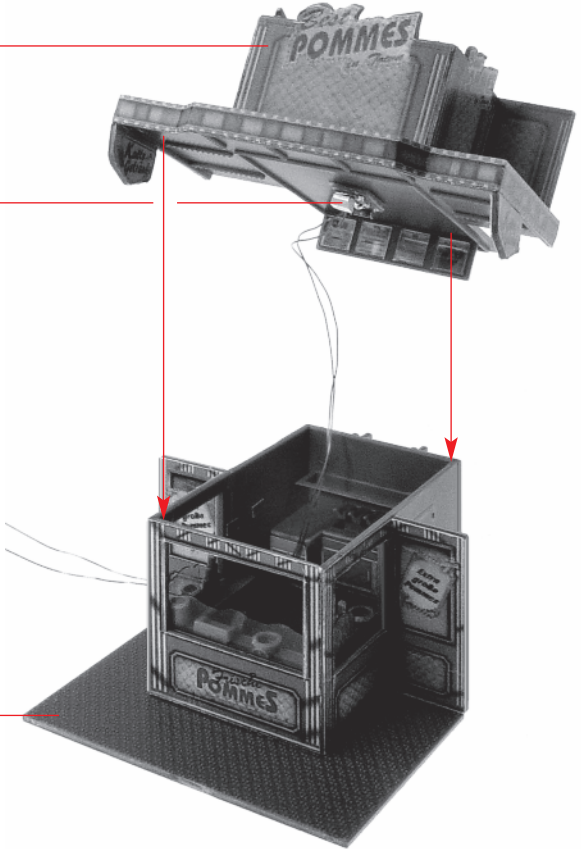

**u**

**k**

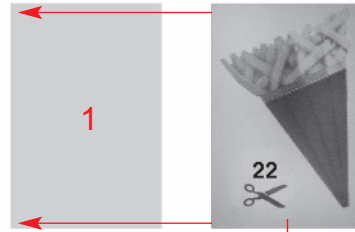


**l**

2 x


Fensterfolie  
Window foil  
Feuille des fenêtres  
Raam folie

Deco 22

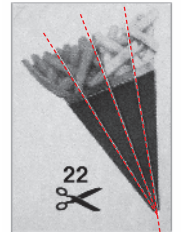

Vorsichtig anritzen!  
Scratch the line slightly!  
Faire une pré-fente!  
Op de aangegeven lijn inkepen!

Vorsichtig biegen!  
Bend cautiously!  
Plier prudemment!  
Voorzichtig buigen!

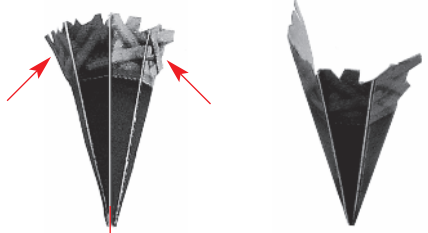


**m**

2 x

**l**


8

3/4



Deco 21

Deco 13

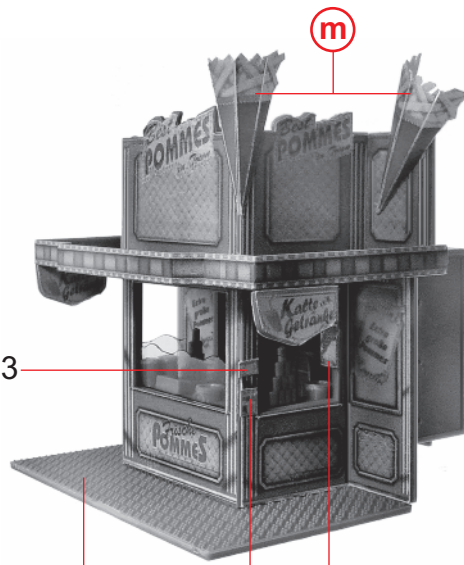

Deco 14


**n**

**o**

**k**


**n**

**m**

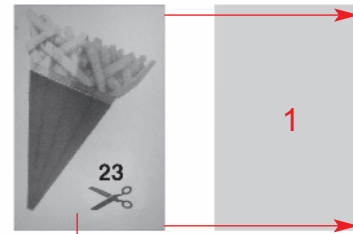


**p** 2 x Deco 23

Fensterfolie  
Window foil  
Feuille des fenêtres  
Raam folie

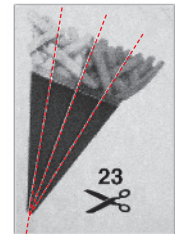

Vorsichtig anritzen!  
Scratch the line slightly!  
Faire une pré-fente!  
Op de aangegeven lijn inkepen!

Vorsichtig biegen!  
Bend cautiously!  
Plier prudemment!  
Voorzichtig buigen!

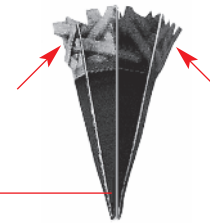

**q** 2 x **p**



**q**




Deco 13  
Deco 14

**r**

**o**


Deco 20

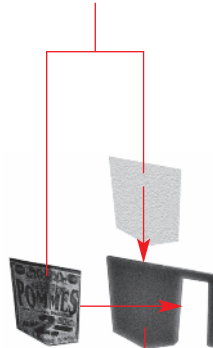

**s**

3/6

**s**

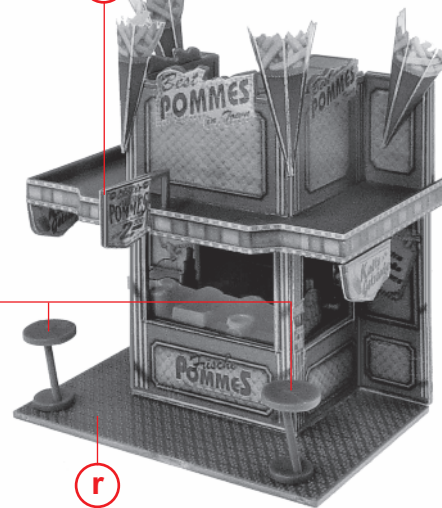

**t**

**r**

3/8

2/28