

## Montageanleitung

### Mounting instruction

## H0 Zweigege UNIMOG mit Zug-, Schubrahmen und Fahrleitungsbauwagen

### H0 Two-way UNIMOG with push-pull frame and low side car for catenary construction

(DE)

1. Wichtige Hinweise ..... 1
2. Inhalt ..... 2
3. Montage ..... 4

(EN)

1. Important information ..... 1
2. Contents ..... 2
3. Mounting ..... 4

#### Austauschbare Achsen Exchange wheels



#### Mit NEM 362 – Schacht With NEM 362 coupling system



#### Kein Motor enthalten No motor included



Die aktuelle Version der Anleitung finden Sie auf der kibri-Homepage unter der Artikelnummer.

You will find the latest version of the manual on the kibri website using the item-No.

Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

Subject to change without prior notice. No liability for mistakes and printing errors.



**Viessmann Modelltechnik GmbH**  
Bahnhofstraße 2a  
D - 35116 Hatfeld-Reddighausen  
info@viessmann-modell.com  
+49 6452 9340-0  
www.viessmann-modell.de

**Schwierigkeitsgrad  
der Bausätze:**  
Level of difficulty:



Einsteiger  
Beginners



Fortgeschrittene  
Advanced learners



Profis  
Professionals

Made in Europe

88679  
Stand 03/sw  
07/2024  
FZs/Ho

(DE)

### 1. Wichtige Hinweise

Bitte halten Sie beim Zusammenbau unbedingt die Reihenfolge der Bauabschnitte ein!

#### Sicherheitshinweise



Vorsicht

#### Verletzungsgefahr!

Aufgrund der detaillierten Abbildung des Originals bzw. der vorgesehenen Verwendung kann das Produkt Spitzen, Kanten und abbruchgefährdete Teile aufweisen. Für die Montage sind Werkzeuge nötig.

#### Montage des Bausatzes

Die beim jeweiligen Montageschritt benötigten Teile trennen Sie bitte mit einem Seitenschneider bzw. Modellbaumesser vorsichtig vom Spritzbaum ab und entgraten die Ränder.

Da Spritzlinge für mehrere Artikel verwendet werden, kann es sein, dass bei diesem Bausatz einige Teile übrig bleiben.

Dieser Bausatz wurde sorgfältig geprüft und verpackt. Sollte es trotzdem einmal vorkommen, dass ein Teil fehlt, fordern Sie dieses bitte per E-Mail oder per Post bei uns an. Bitte nennen Sie uns die Bezeichnung und Artikel-Nummer des Bausatzes sowie Spritzling- und Teile-Nr. Diese Angaben finden Sie in der Bauanleitung. Sie erhalten dann umgehend von uns Ersatz.

Passenden Kleber für die Bausätze finden Sie im kibri Sortiment.

(EN)

### 1. Important information

Please observe the correct sequence when assembling the parts to sub-assemblies and to the completed product!

#### Safety information



Caution:

#### Risk of injury!

Due to the finely detailed reproduction of the original and the intended use, this product may have sharp points or edges as well as parts that may easily break off. Some tools are required for assembly.

#### Assembly

Carefully separate the parts required for the respective assembly phase with a side cutter or a sharp utility knife from the injection-moulded sprue and deflash the edges.

Since some sprues are used for several different products it is quite possibly that some parts may not be needed for this particular product.

The contents of this kit have been carefully checked against the parts list. However, should a part be missing please contact us by e-mail or by sending a letter. Please state the precise product description and the item-No. as well as the No. of the sprue and the specific part that is missing. You will find all necessary information in this manual. We will promptly supply the missing parts.

You will find suitable glue for the kits in the kibri product range.



2. Inhalt

Kontrollieren Sie nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit:

- Haftkleb 370, 388
- 2 Zugfedern
- Anleitung

| Teile-Nr. | Stück | Teile-Nr. | Stück | Teile-Nr. | Stück |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| 1346      | 1     | 1922      | 2     | 2058      | 2     |
| 1347A+B   | 1     | 1923      | 1     |           |       |
| 1348      | 1     | 1924      | 2     | E85       | 2     |
| 1349      | 1     | 1926      | 1     | E86       | 2     |
| 1350      | 1     | 1927      | 2     |           |       |
| 1392      | 1     | 2017      | 1     | E87       | 4     |
| 1559      | 1     | 2053      | 1     | E88       | 2     |
| 1780      | 1     | 2054      | 1     | E89       | 4     |
| 1890      | 1     | 2055      | 1     | E90       | 24    |
| 1920      | 1     | 2056      | 2     |           |       |
| 1921      | 1     | 2057      | 1     |           |       |

2. Contents

Check the contents of the package for completeness after unpacking:

- Sticker 370, 388
- 2 mainsprings
- Manual



DE

Hochauflösende Druckvorlagen für Beschriftungen und Beschilderungen finden Sie auf unserer Homepage [www.kibri.de](http://www.kibri.de) im Download Center. Die Dekobögen lassen sich auf einem handelsüblichen Farbdruker ausdrucken. Für den jeweiligen Druckertyp (Tintenstrahl oder Laser) geeignetes Papier bzw. Folie gibt es im Schreibwarenfachhandel. Ideal sind selbstklebende, glatte Papiere oder Folien mit geringer Materialstärke.

**Ausdrucken – ausschneiden – aufkleben – fertig!**

**Kataloge von Viessmann und kibri/Vollmer können auch bequem über das Internet angefordert werden.**  
Catalogues by Viessmann and kibri/Vollmer can be ordered alternatively via internet.

EN


The high-resolution master copy for all kind of signs in your kibri kit are available as download for free. Deco sheets can be printed by using a standard colour printer. Suitable paper or foil for the respective printers are offered by specialized trade. Best way is to use self-adhesive smooth papers or foil with low material thickness.

**Print – cut – stick – ready!**




Schaukästen von **kibri** ...  
für jede Situation die passende Lösung!  
Wooden displays from **kibri**...  
the right solution for every situation!

Weitere Vitriinen finden Sie in unserem Katalog oder auf [www.kibri.de](http://www.kibri.de).  
Further displays you will find in our catalogue or at [www.kibri.de](http://www.kibri.de).

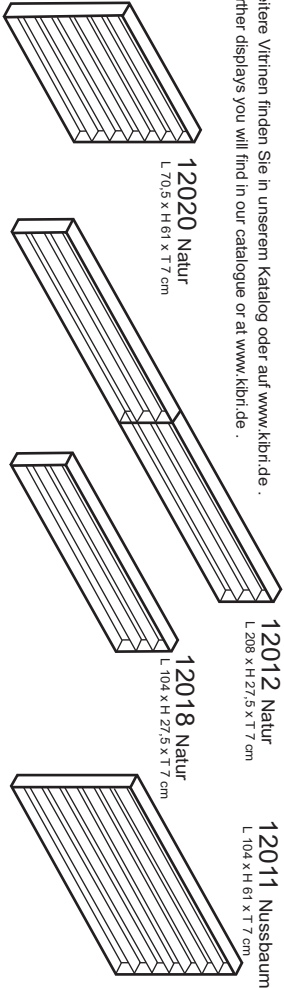


2053


18

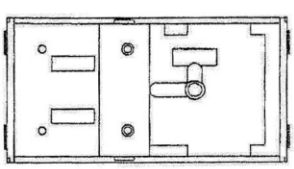


2017

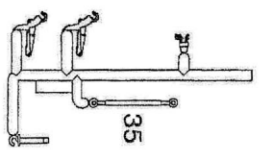


1559

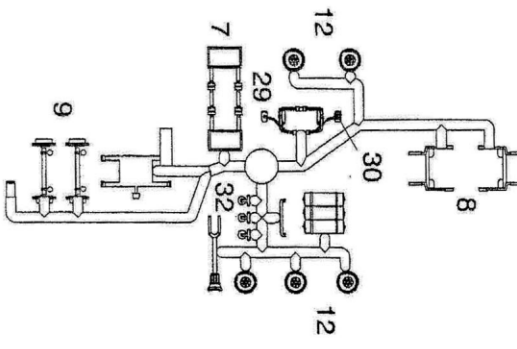


1392

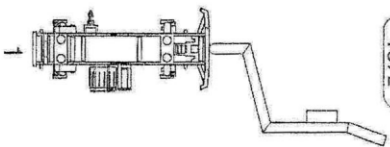


1350

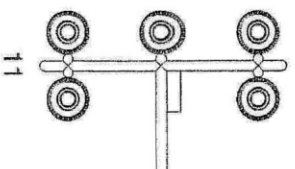


1349




1348

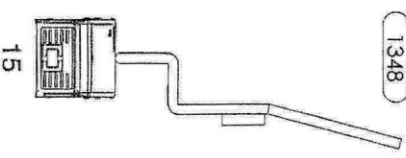


1347 A+B

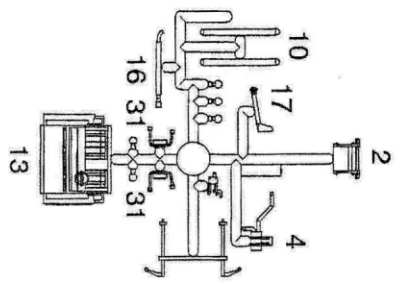


1346

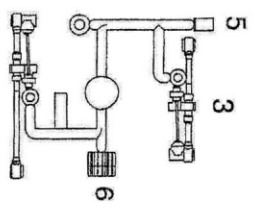


2054

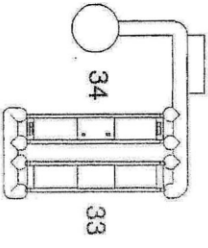

2055

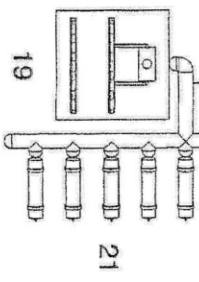


1920

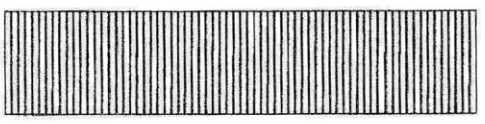


2058


2x

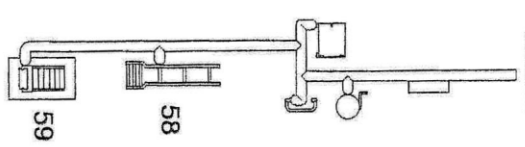


2057

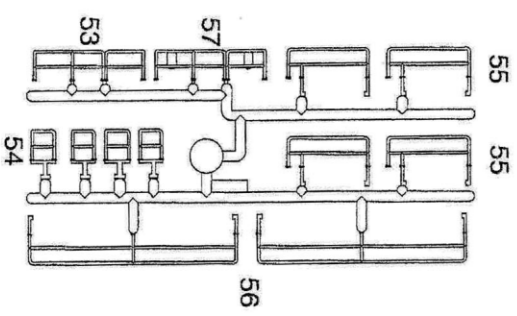


2x 1927

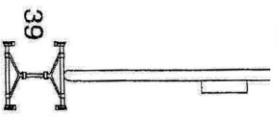


1926




2x 1924

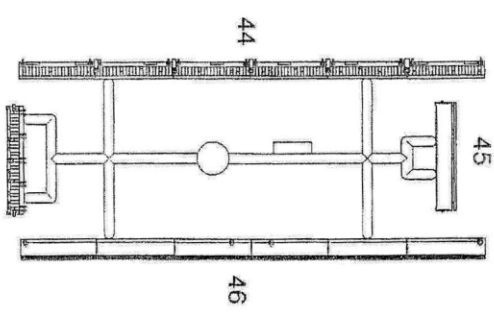



1923

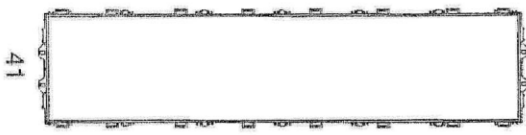

2x 2056

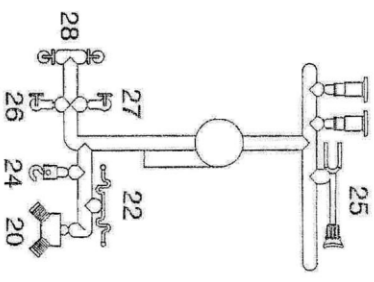

2x 1922

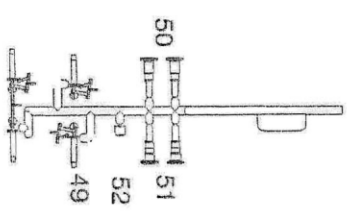


36




3. Montage  
Mounting


1

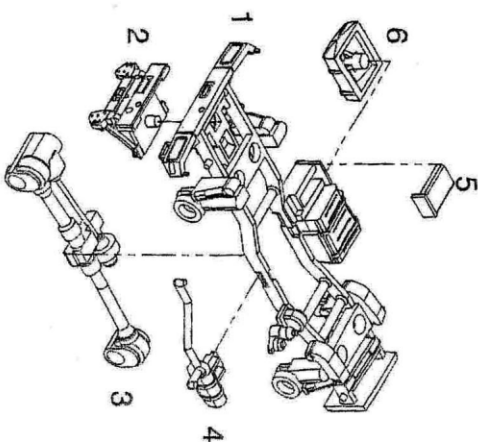



3

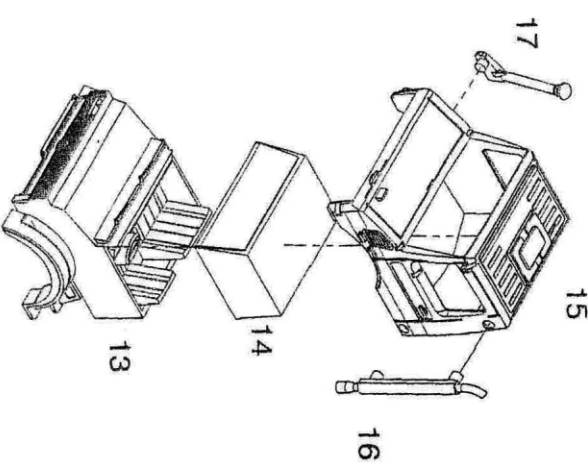


2

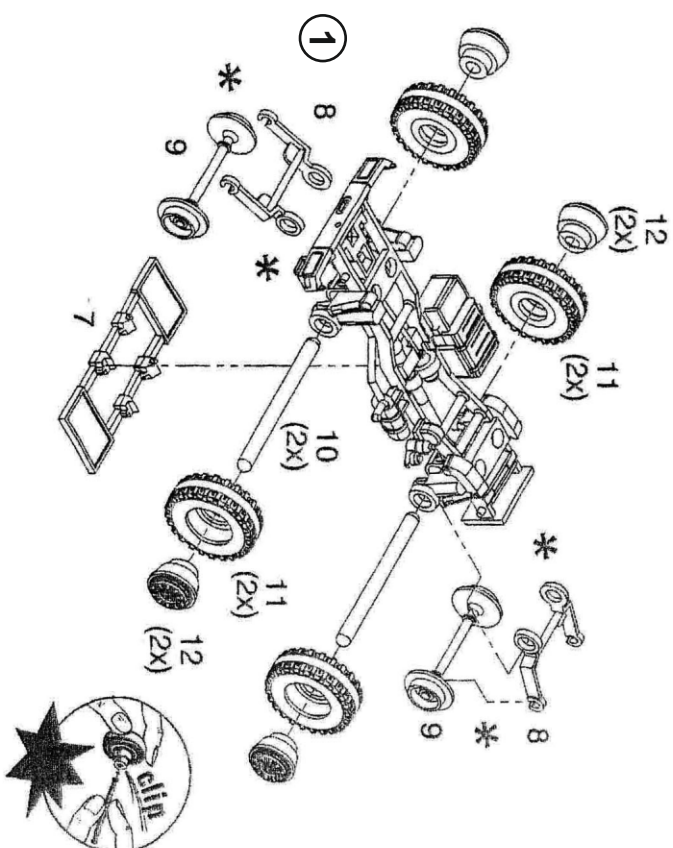

4

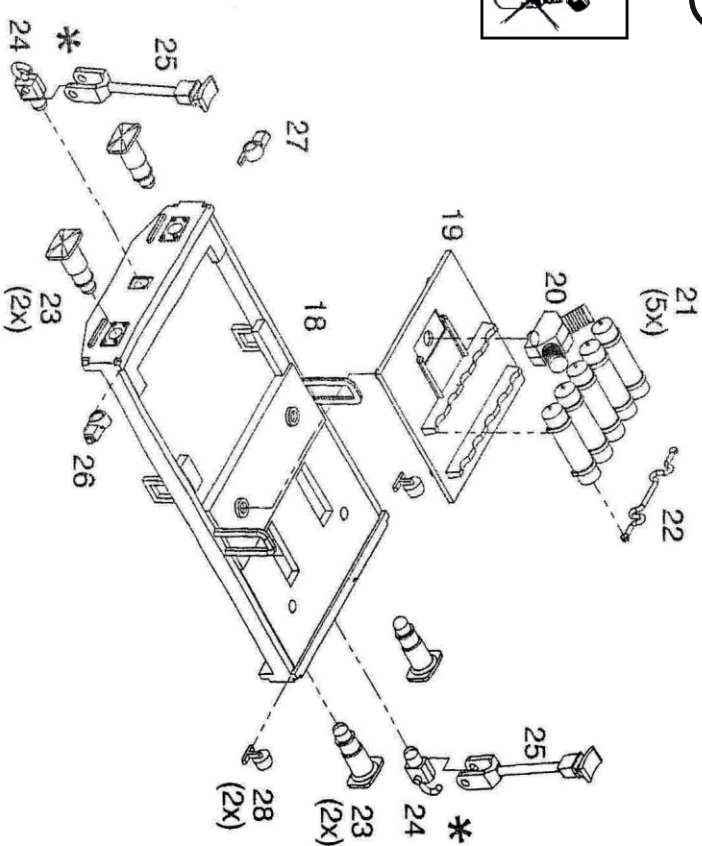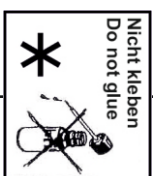


5

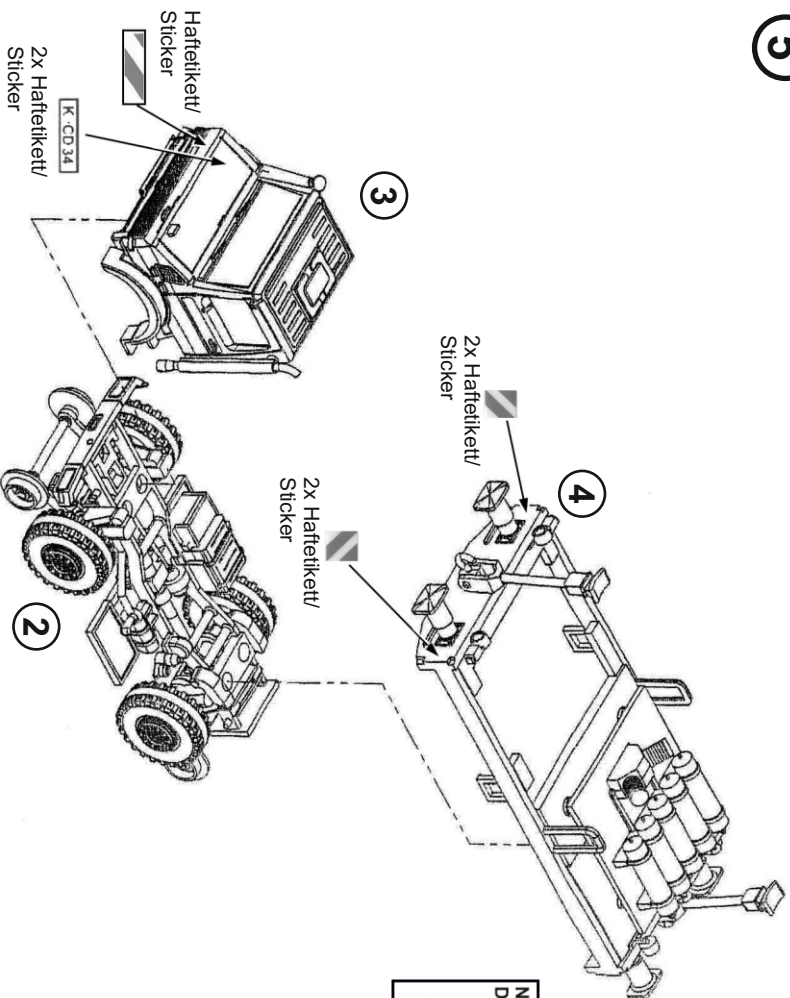


7  
NEM


Genormte Kuppelungsaufnahme  
nach NEM 362  
Standard NEM 362 coupling socket  
Passende Kupplungen erhältlich von:  
Suitable couplings are available from:  
**FLEISCHMANN, MÄRKLIN, ROCO**

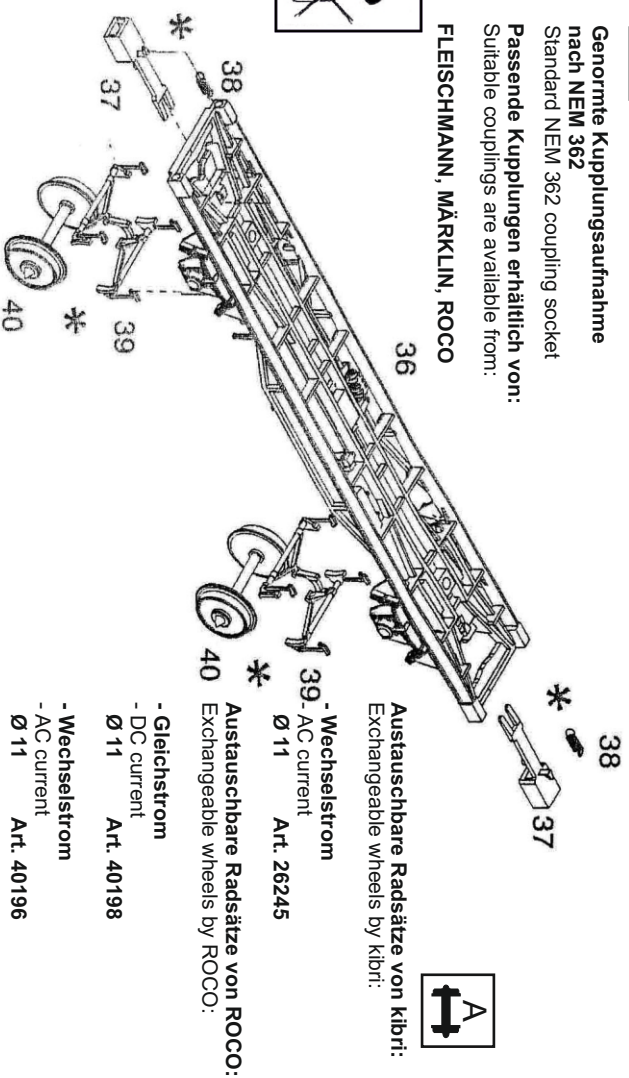

6

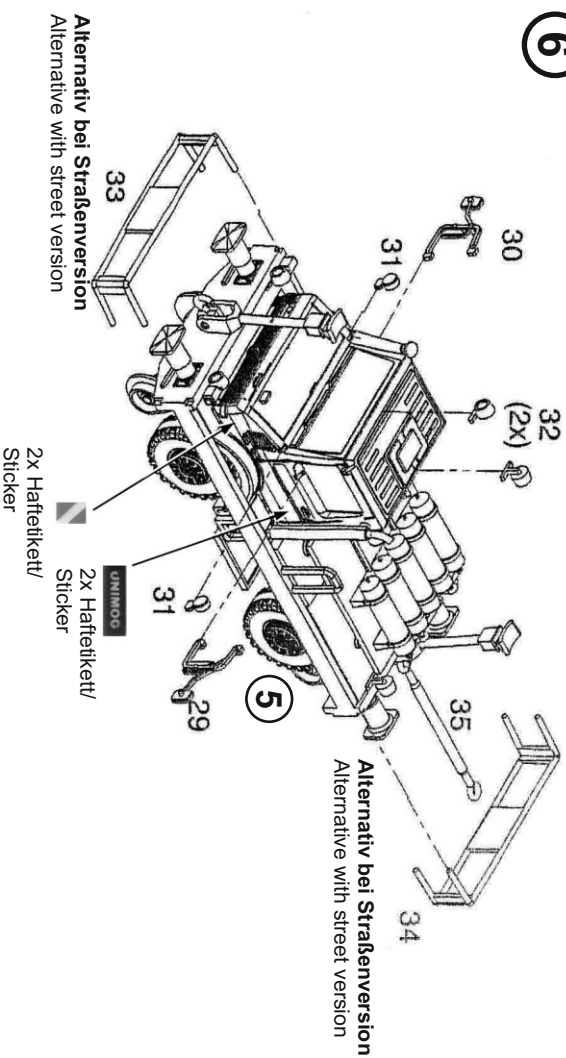


8

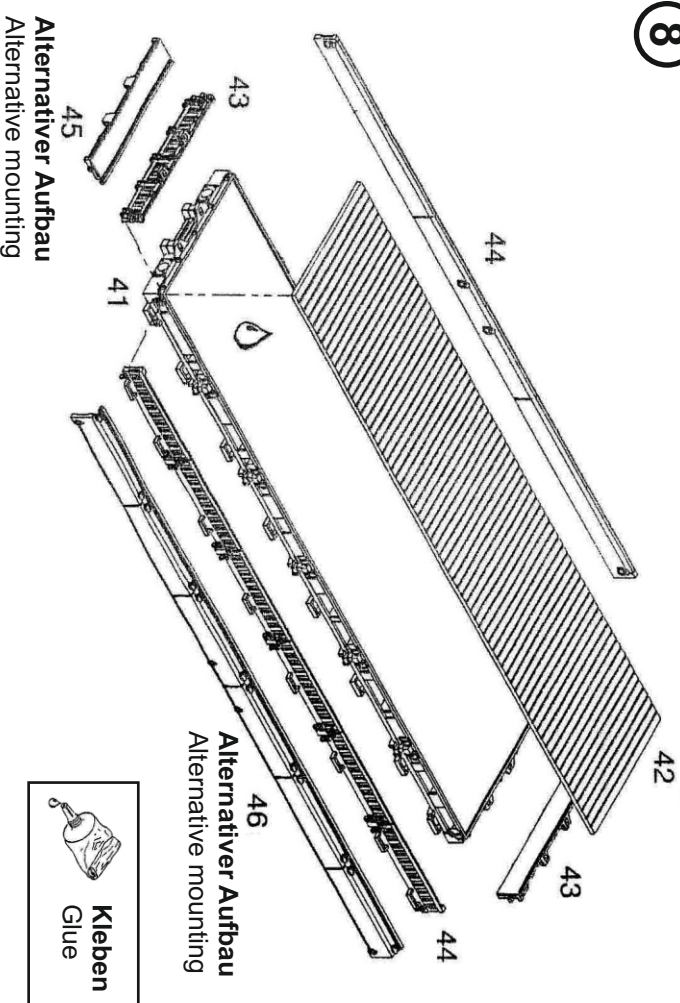



112x

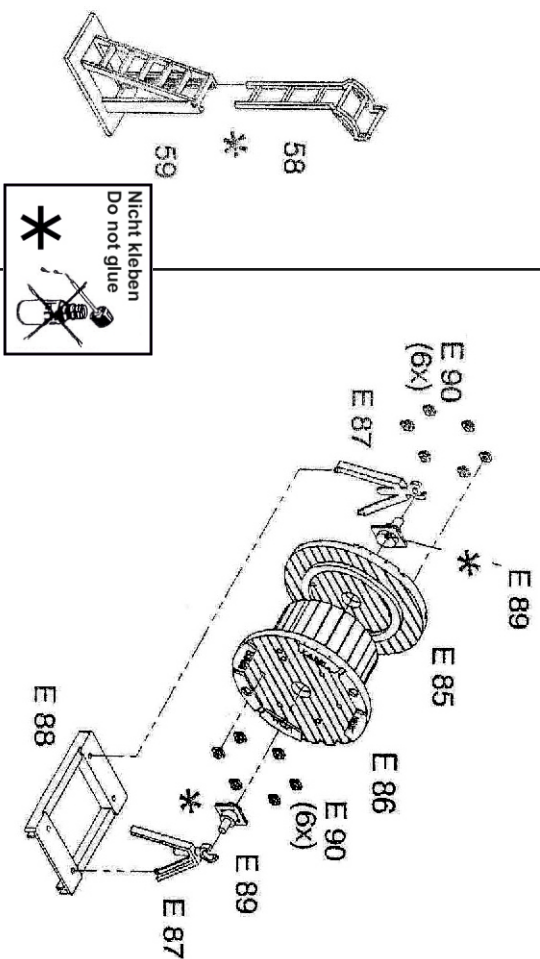

**Nicht kleben**  
**Do not glue**



**\***

