

Montageanleitung

Mounting instruction

H0 Spannbeton-Bogenbrücke, eingleisig


H0 Prestressed concrete bridge, single track

DE

1. Wichtige Hinweise	1
2. Inhalt	2
3. Aufbau mit Oberleitung	2

EN

1. Important information	1
2. Contents	2
3. Construction with catenary	2

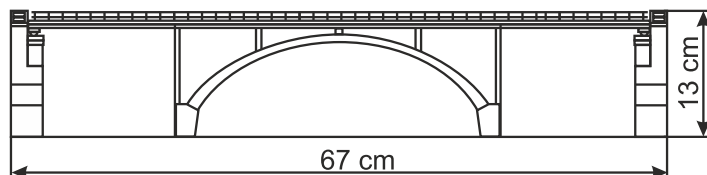

Die aktuelle Version der Anleitung finden Sie auf der kibri-Homepage unter der Artikelnummer.
You will find the latest version of the manual on the kibri website using the item-No.

Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.
Subject to change without prior notice. No liability for mistakes and printing errors.



Viessmann Modelltechnik GmbH
Bahnhofstraße 2a
D - 35116 Hatzfeld-Reddighausen
info@viessmann-modell.com
+49 6452 9340-0
www.viessmann-modell.de

**Schwierigkeitsgrad
der Bausätze:**
Level of difficulty:

★ Einsteiger
Learners

★★ Fortgeschrittene
Advanced learners

★★★ Profis
Professionals

Made in Europe

86415
Stand 03/sw
03/2023
SzT

DE

1. Wichtige Hinweise

Bitte halten Sie beim Zusammenbau unbedingt die Reihenfolge der Bauabschnitte ein!

Sicherheitshinweise



Vorsicht

Verletzungsgefahr!

Aufgrund der detaillierten Abbildung des Originals bzw. der vorgesehenen Verwendung kann das Produkt Spitzen, Kanten und abbruchgefährdete Teile aufweisen. Für die Montage sind Werkzeuge nötig.

Montage des Bausatzes

Die beim jeweiligen Montageschritt benötigten Teile trennen Sie bitte mit einem Seitenschneider bzw. Modellbaummesser vorsichtig vom Spritzbaum ab und entgraten die Ränder.

Da Spritzlinge für mehrere Artikel verwendet werden, kann es sein, dass bei diesem Bausatz einige Teile übrig bleiben.

Dieser Bausatz wurde sorgfältig geprüft und verpackt. Sollte es trotzdem einmal vorkommen, dass ein Teil fehlt, fordern Sie dieses bitte per E-Mail oder per Post bei uns an. Bitte nennen Sie uns die Bezeichnung und Artikel-Nummer des Bausatzes sowie Spritzling- und Teile-Nr. Diese Angaben finden Sie in der Montageanleitung. Sie erhalten dann umgehend von uns Ersatz.

Passenden Kleber für die Bausätze finden Sie im kibri Sortiment.

EN

1. Important information

Please observe the correct sequence when assembling the parts to sub-assemblies and to the completed product!

Safety information



Caution:

Risk of injury!

Due to the finely detailed reproduction of the original and the intended use, this product may have sharp points or edges as well as parts that may easily break off. Some tools are required for assembly.

Assembly

Carefully separate the parts required for the respective assembly phase with a side cutter or a sharp utility knife from the injection-moulded sprue and deflash the edges.

Since some sprues are used for several different products it is quite possibly that some parts may not be needed for this particular product.

The contents of this kit have been carefully checked against the parts list. However, should a part be missing please contact us by e-mail or by sending a letter. Please state the precise product description and the item-No. as well as the No. of the sprue and the specific part that is missing. You will find all necessary information in this manual. We will promptly supply the missing parts.

You will find suitable glue for the kits in the kibri product range.



2. Inhalt

Kontrollieren Sie nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit:

- Anleitung

Spr.-Nr.	Teile-Nr.	Stück	Spr.-Nr.	Teile-Nr.	Stück	Teile-Nr.	Stück
C31	4	2	M6	1	2	R836	1
				4	2		
F75	1	1		5	2	R844	8
F76	2	2	M7	5	2		
F77	3	2	M9	1	2		
	4	2		4	2		
				5	2		
F78	6	2		6	2		
				7	2		
F80	6	2		9	4		
	7	2					

2. Contents

Check the contents of the package for completeness after unpacking:


- Manual

3. Aufbau mit Oberleitung
Construction with catenary

Beim Aufbau mit Oberleitung bitte beachten!
Please take note: For construction with catenary

Laufsteg R836 und Brückenbett R844 müssen beim Einbau der Oberleitungsmasten-Konsole Art. 39754 entsprechend abgeschnitten werden.

The section R836 and bridge bedding R844 must be cut out when constructing the catenary console item 39754.

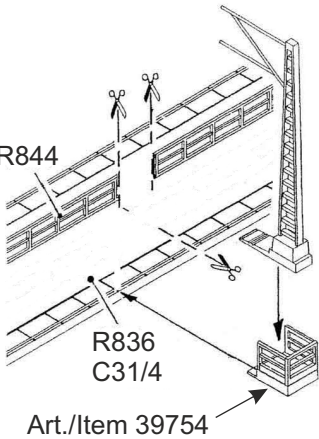

Art./Item 39754
H0 Konsolenträger mit Geländer für Oberleitungsmasten
H0 Catenary supports with hand rail for catenary masts



- › Empfohlener Oberleitungsmast:
Viessmann Art. 4110 H0 Streckenmast
- › Empfohlener Fahrdrabt:
Viessmann Art. 4143, L 360 mm

- › Recommended catenary mast:
Viessmann item 4110 H0 Standard mast
- › Recommended catenary wire:
Viessmann item 4143, L 360 mm

Bei Verwendung von Märklin C- oder Roco geoLINE-Gleisen empfehlen wir den Mastfuß **Viessmann** Art. 4189.

For use with Märklin C- or Roco geoLINE tracks, the **Viessmann** item 4189 mast socket can be used.

Bei dieser Brücke können folgende Gleissysteme verwendet werden:
The following track systems can be used with this bridge:

Märklin K-Gleis, Märklin C-Gleis, Kato Unitrack H0, Peco Streamline H0, Roco LINE, Roco geoLINE, Shinohara H0 Code 83, Tillig Elite H0, Trix C-Gleis, Peco Finescale H0, Shinohara H0 Code 70, Fleischmann Profi-Gleis, Hornby, Mehano Hobbygleis, Peco Setrack H0, Peco Streamline H0, Piko A-Gleis, Roco 2,5 mm, Shinohara H0 Code 100, Tillig Standard.

DE

Hochauflösende Druckvorlagen für Beschriftungen und Beschilderungen finden Sie auf unserer Homepage www.kibri.de im Download Center. Die Dekobögen lassen sich auf einem handelsüblichen Farbdrucker ausdrucken. Für den jeweiligen Druckertyp (Tintenstrahl oder Laser) geeignetes Papier bzw. Folie gibt es im Schreibwarenfachhandel. Ideal sind selbstklebende, glatte Papiere oder Folien mit geringer Materialstärke.

Ausdrucken – ausschneiden – aufkleben – fertig!


EN

The high-resolution master copy for all kind of signs in your kibri kit are available as download for free. Deco sheets can be printed by using a standard colour printer. Suitable paper or foil for the respective printers are offered by specialized trade. Best way is to use self-adhesive smooth papers or foil with low material thickness.

Print – cut – stick – ready!

Kataloge von Viessmann und kibri/Vollmer können auch bequem über das Internet angefordert werden.
Catalogues by Viessmann and kibri/Vollmer can be ordered alternatively via internet.

Universeller Einsatz mit allen Gleissystemen
Universal application with all track systems

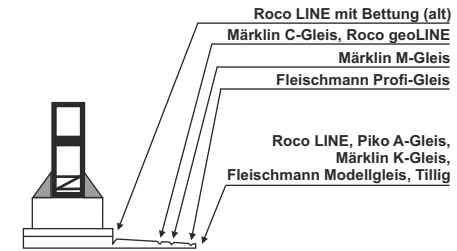

Universal-Fahrdrähte
Universal catenary wires

Artikel	für Mastabstand	Verpackungseinheit
4150	140 – 160 mm	5 Stück
4151	160 – 190 mm	5 Stück
4152	190 – 210 mm	5 Stück
4153	210 – 240 mm	3 Stück
4154	240 – 270 mm	3 Stück
4155	270 – 300 mm	3 Stück
4156	300 – 360 mm	3 Stück
4157	330 – 360 mm	3 Stück
4158	360 – 400 mm	3 Stück
4159	400 – 500 mm	3 Stück

Welcher Fahrdrabt für welches Gleis?
Which catenary wire for which track?
Fertige Fahrdrähte
Finished catenary wires




Hersteller	System	Gleismittenradius	Fahrdrabtlänge	Artikel	Verpackungseinheit
Fleischmann	Modell-Gleis	357,0 mm	140,0 mm	4134	5 Stück
	Modell-Gleis	415,0 mm	163,5 mm	4137	
	Profi-Gleis	356,5 mm	140,0 mm	4134	
	Profi-Gleis	420,0 mm	165,5 mm	4138	
	Profi-Gleis	483,5 mm	190,0 mm	4142	
Märklin	C-Gleis	360,0 mm	142,0 mm	4133	5 Stück
	C-Gleis	437,5 mm	172,5 mm	4132	
	K-Gleis	360,0 mm	142,0 mm	4133	
	K-Gleis	424,6 mm	167,5 mm	4140	
	M-Gleis	360,0 mm	142,0 mm	4133	
	M-Gleis	437,4 mm	172,5 mm	4132	
	Roco LINE + Roco geoLINE	358,0 mm	140,0 mm	4134	
Tillig	H0-Elite	419,5 mm	165,5 mm	4138	5 Stück
		434,5 mm	172,5 mm	4132	
		481,2 mm	190,0 mm	4142	
		366,0 mm	144,0 mm	4136	
Alle Systeme		425,0 mm	167,5 mm	4140	3 Stück
			360,0 mm	4143	


86415/39740

3. Montage Mounting


1

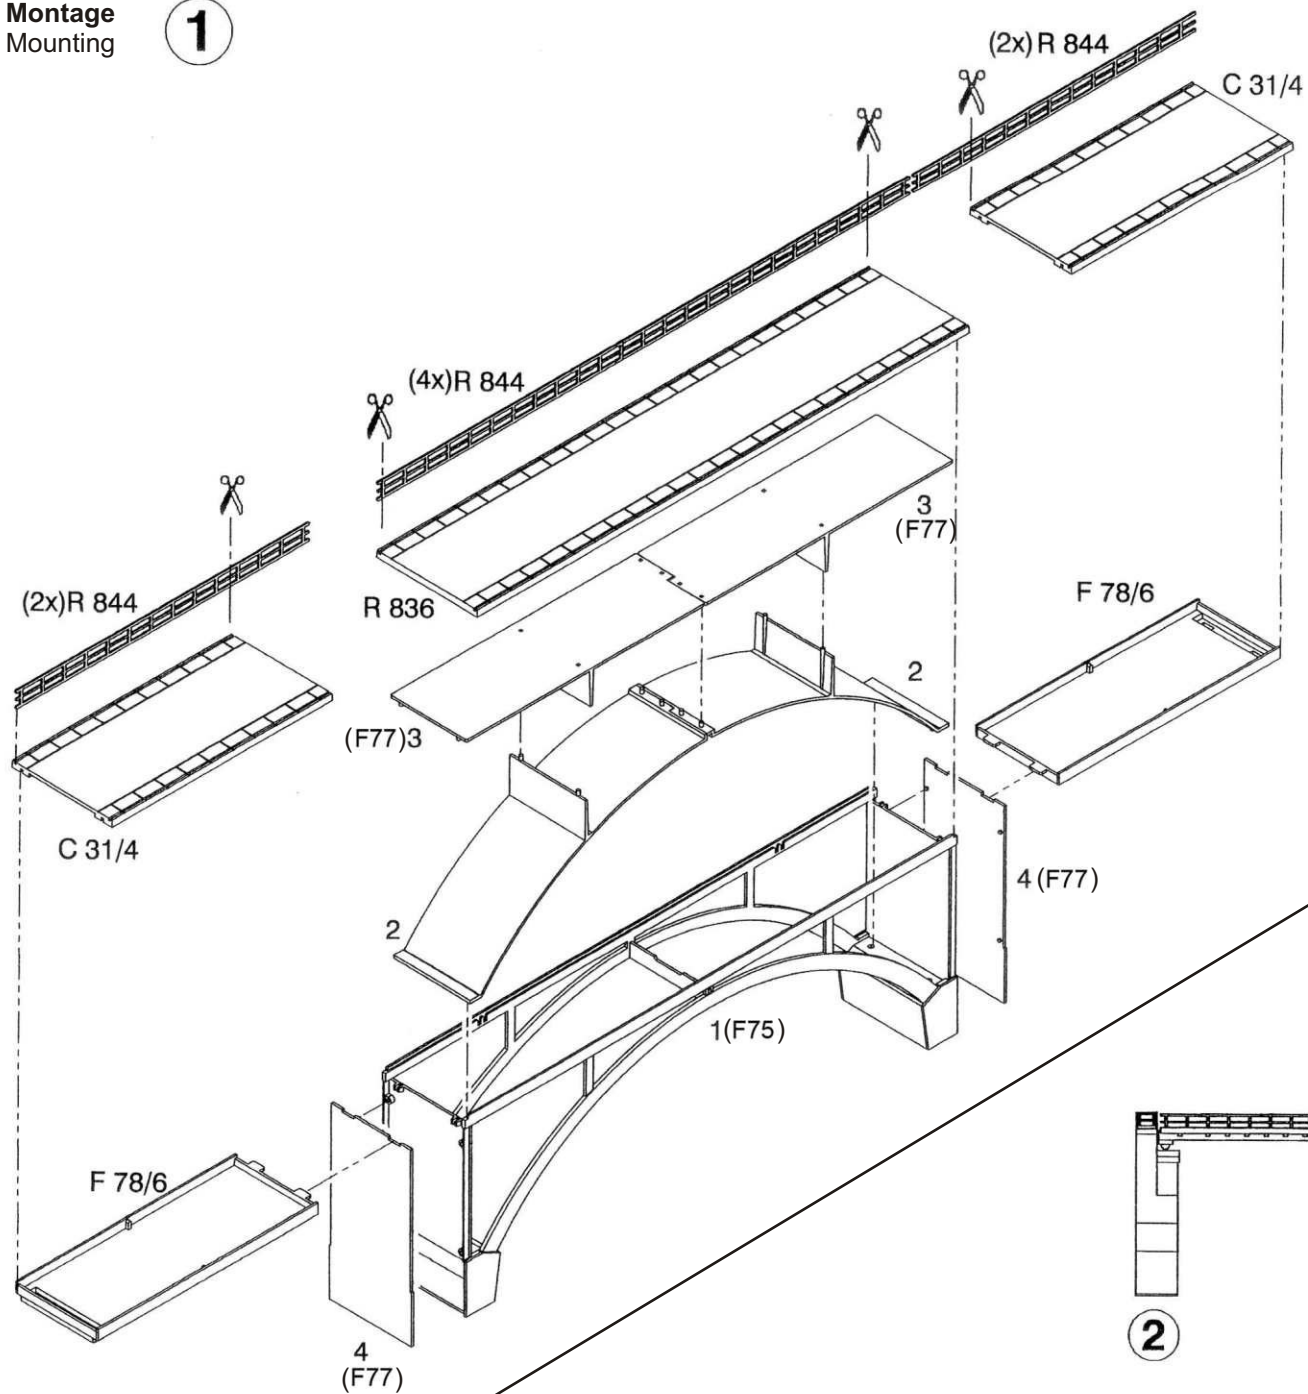

2 2x

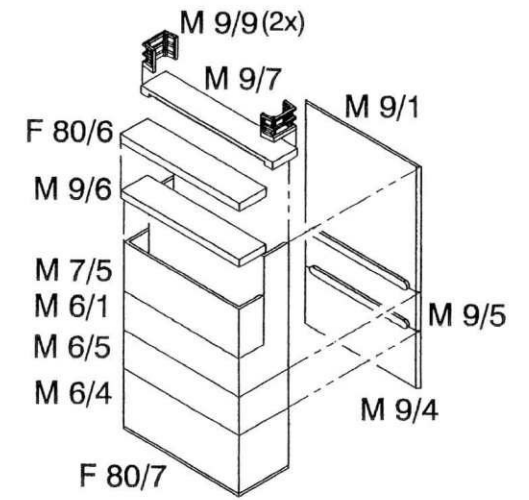

3

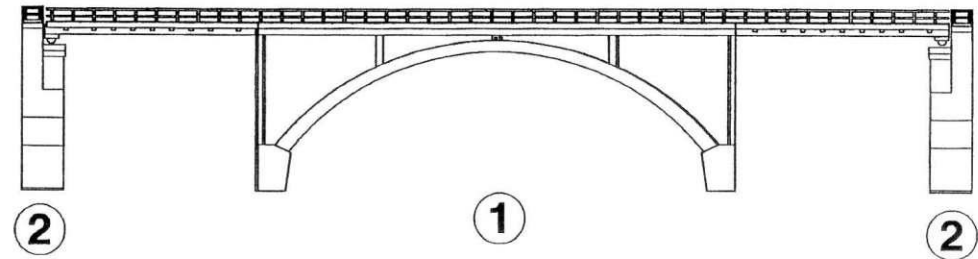

Zweigleisiger Aufbau 2x Art. 39740
Double track construction 2x item 39740

