

45643 POLYPLATE

H0 Erweiterungs-Set für LKW-Werkstatt 45642

H0 Extension set for truck workshop 45642

DE

Bitte legen Sie die Einzelteile nach Baugruppen zusammen und beginnen Sie dann entsprechend der Zeichnungen mit dem Zusammenbau.

1. Inhalt	1
2. Montage	3

EN

Arrange the individual parts by assembly groups, and then begin assembling in accordance with the drawings.

1. Contents	1
2. Mounting	3

1. Inhalt / Contents

Baugruppe Assembly group	Teile-Nr. Part No.	Stück Pieces	Baugruppe Assembly group	Teile-Nr. Part No.	Stück Pieces
A	1	1	D	1	1
	1/B	1		3	1
	2	1	G	1	1
	3	1			
	4	1			
B			H (Scharniere) (Hinges)		
	1	1	1	8	
	1/4	1	2	8	
C			Draht Ø 0,4 mm Wire Ø 0.4 mm		
	1	1	4x ca. 41 mm		
	1/2	1			

DE

Dieser Bausatz besteht aus nachhaltigem Polyplate Verbundwerkstoff.

Für den Zusammenbau dieses hochwertigen Polyplate-Bausatzes empfehlen wir unseren kibri Polyplate Kleber, Art. 39997.

EN


This kit consists of sustainable Polyplate composite material.

For the assembly of this high-quality Polyplate kit, we recommend our kibri Polyplate glue, item 39997.

Baugruppe A / Assembly group A

A1


A2-4

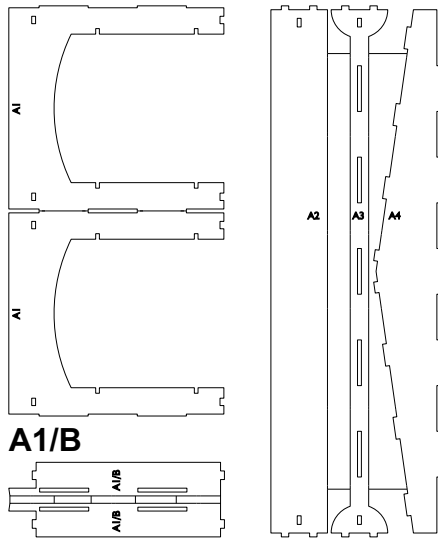

Baugruppe B / Assembly group B

B1


B1/4

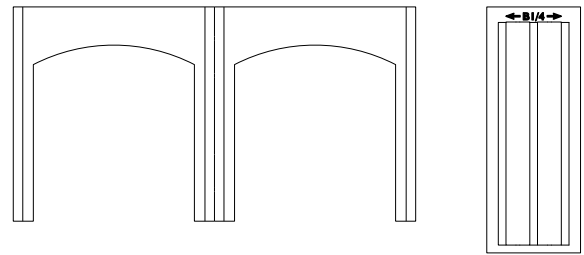

Baugruppe C / Assembly group C

C1


C1/2

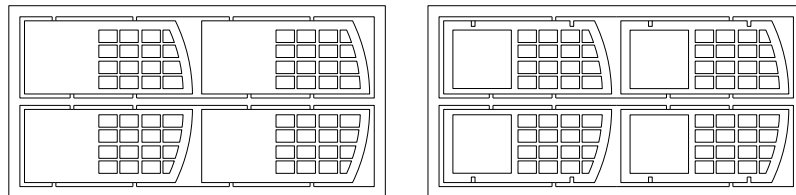

Baugruppe D / Assembly group D


D1

D3

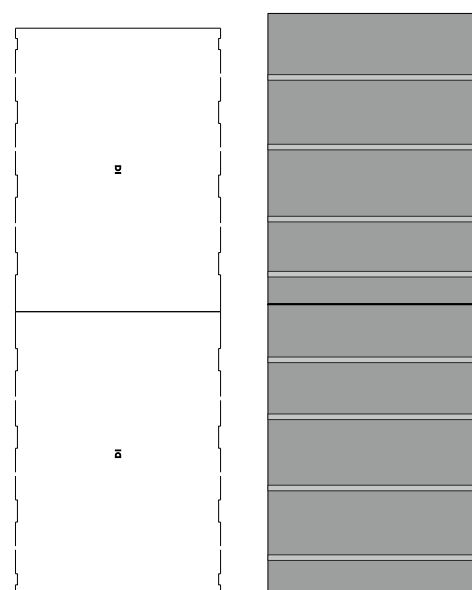

Baugruppe G / Assembly group G

G1




Scharniere / Hinges



2. Montage / Mounting

①


Kleben Sie die Scharnierteile H1 in die Ausschnitte der Wand A1.
Glue the hinge parts H1 into the grooves of wall A1.

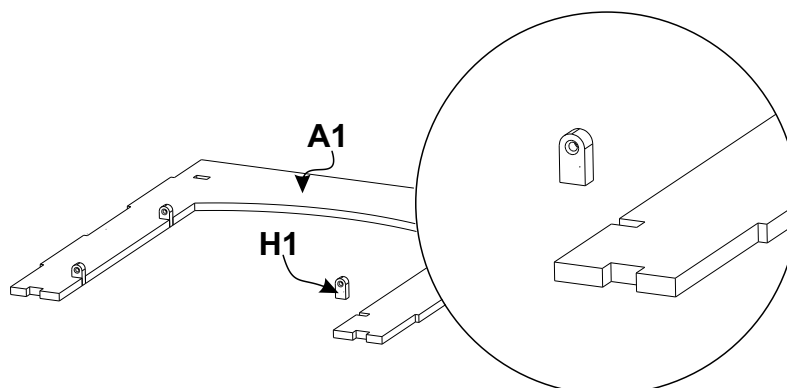

②

Setzen Sie die vormontierten Wände mit einer leichten Drehung in die Schlitz von Bauteil A1/B und verkleben diese.


Place the pre-mounted walls with a slight twist into the slots of part A1/B and fasten them with glue.

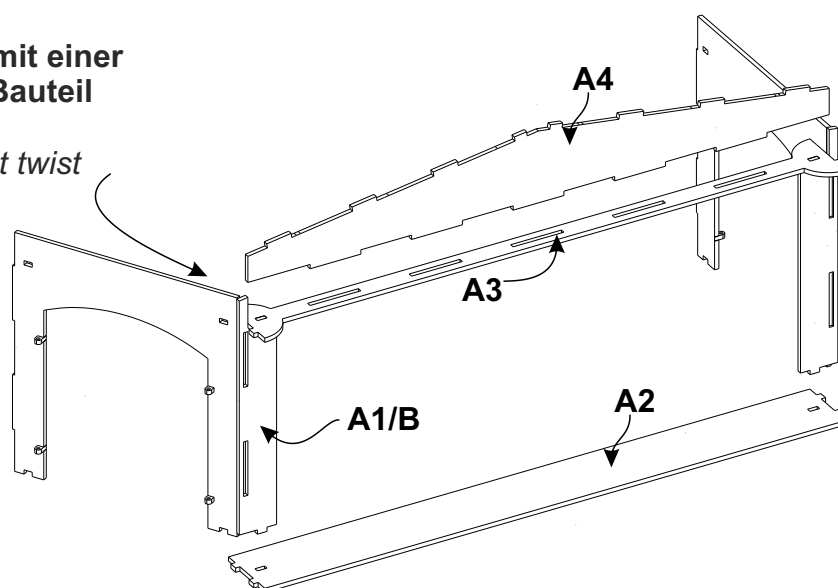

③

Die Scharniere H2 werden in die Nuten geklebt, das Glas wird in die Aussparung gelegt und mit kleinen Klebepunkten fixiert, anschließend wird der Außenrahmen C1/2 aufgeklebt.
Falls gewünscht, kann eine Anschlagleiste aus dem Elementrahmen ausgeschnitten werden.

The hinges H2 are glued into the grooves, the glass is placed in the recess and secured with small adhesive dots. Subsequently, the outer frame C1/2 is fastened with glue.
If desired, a stop strip can be cut from the element frame.

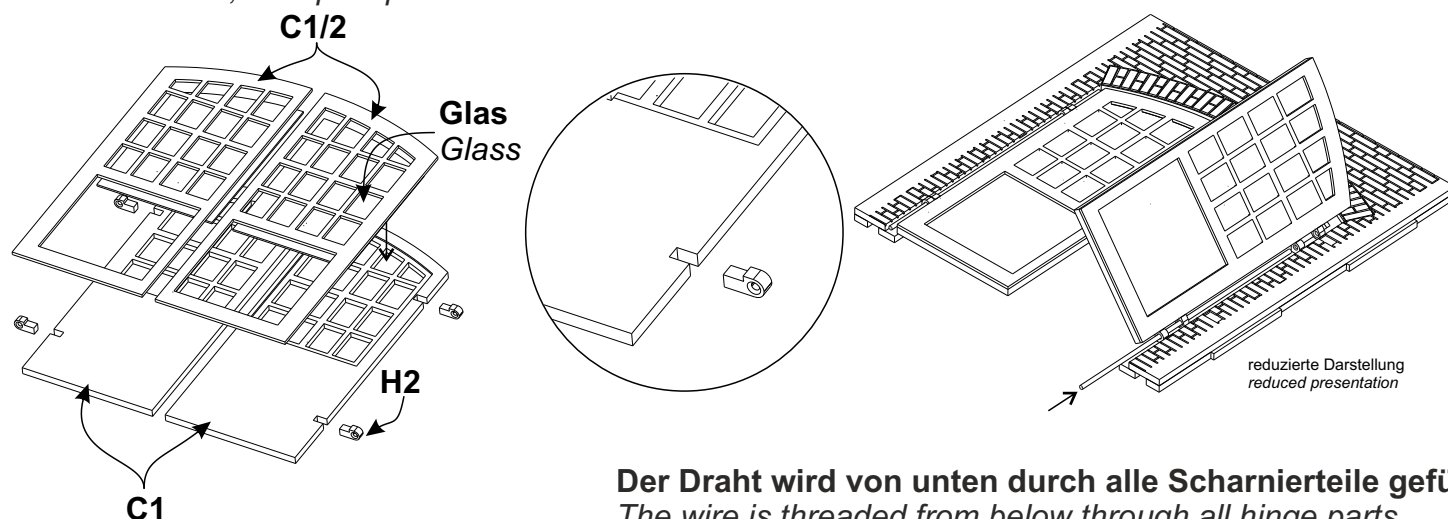

Der Draht wird von unten durch alle Scharnierteile geführt.
The wire is threaded from below through all hinge parts.